





# Betriebsanleitung

# Öl-Brennwertheizkessel

## **NeOvo Condens**

EFU C 19

EFU C 24

EFU C 32





# Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf dieses Gerätes.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und heben Sie es zum späteren Nachlesen an einem sicheren Ort auf.

Um langfristig einen sicheren und effizienten Betrieb sicherzustellen, empfehlen wir die regelmäßige Wartung des Produktes. Unsere Service- und Kundendienst-Organisation kann Ihnen dabei behilflich sein.

Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Freude an dem Produkt haben.

# Inhaltsverzeichnis

| 1 | Sich  | erheit                                                                    | . 5  |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------|------|
|   | 1.1   | Allgemeine Sicherheitshinweise                                            | . 5  |
|   | 1.2   | Empfehlungen                                                              |      |
|   |       | Verantwortlichkeiten                                                      |      |
|   | 1.5   |                                                                           |      |
|   |       | 1.3.1 Pflichten des Herstellers                                           |      |
|   |       | 1.3.2 Verantwortlichkeit des Heizungsfachmanns                            |      |
|   |       | 1.3.3 Pflichten des Benutzers                                             | . 7  |
|   |       |                                                                           |      |
| 2 | Zu di | eser Anleitung                                                            |      |
|   | 2.1   | Allgemeines                                                               |      |
|   | 2.2   | Benutzte Symbole                                                          |      |
|   |       | 2.2.1 In der Anleitung verwendete Symbole                                 |      |
|   |       | 2.2.2 Am Gerät verwendete Symbole                                         | 8    |
| 3 | Tachi | nische Angaben                                                            | 10   |
| J | 3.1   | Zulassungen                                                               |      |
|   | 0.1   | 3.1.1 Zertifizierungen                                                    |      |
|   |       | 3.1.2 Richtlinien                                                         |      |
|   |       | 3.1.3 Heizölkategorien                                                    |      |
|   | 3.2   | Technische Daten                                                          |      |
|   |       |                                                                           |      |
| 4 | Produ | uktbeschreibung                                                           |      |
|   | 4.1   | Allgemeine Beschreibung                                                   |      |
|   | 4.2   | Hauptkomponenten                                                          |      |
|   |       | 4.2.1 Heizkessel                                                          |      |
|   | 4.0   | 4.2.2 Brenner                                                             |      |
|   | 4.3   | Beschreibung des Kesselschaltfelds B-Control                              |      |
|   |       | 4.3.2 Beschreibung der Anzeige                                            |      |
|   | 4.4   | Beschreibung des Kesselschaltfelds IniControl 2                           |      |
|   | 7.7   | 4.4.1 Beschreibung der Tasten                                             |      |
|   |       | 4.4.2 Beschreibung der Anzeige                                            |      |
|   |       |                                                                           |      |
| 5 | Verw  | endung des Schaltfelds B-Control                                          | 18   |
|   | 5.1   | Verwendung der Bedieneinheit                                              |      |
|   |       | 5.1.1 Aufrufen der Menüs                                                  |      |
|   | 5.2   | Einschalten                                                               |      |
|   | 5.3   | Ausschalten                                                               |      |
|   |       | 5.3.1 Ausschalten der Heizung                                             |      |
|   |       | 5.3.2 Warmwasserbereitung ausschalten                                     |      |
|   | 5.4   | Frostschutz                                                               |      |
|   | 0.4   | 1100100110112                                                             |      |
| 6 | Verw  | endung des Schaltfelds IniControl 2                                       | . 21 |
|   | 6.1   | Verwendung der Bedieneinheit                                              |      |
|   |       | 6.1.1 Navigation in den Menüs                                             | . 21 |
|   |       | 6.1.2 Aufrufen des Benutzermenüs                                          |      |
|   |       | 6.1.3 Aufrufen der Untermenüs Betriebsstundenzähler / Tagesprogramm / Uhr |      |
|   | 6.2   | Einschalten                                                               |      |
|   | 6.3   | Ausschalten                                                               |      |
|   |       | 6.3.1 Ausschalten der Heizung                                             |      |
|   |       | 6.3.2 Warmwasserbereitung ausschalten                                     |      |
|   | 6.4   | Frostschutz                                                               |      |
|   | 0.4   | T TOOLGOTTULE                                                             | . 20 |
| 7 | Schal | Itfeldeinstellungen B-Control                                             | . 28 |
| - | 7.1   | Parameterliste                                                            |      |
|   | 7.1   |                                                                           |      |
|   | 7.1   | 7.1.1 Informationsmenü                                                    |      |
|   | 7.1   | 7.1.1 Informationsmenü                                                    | . 28 |
|   |       | 7.1.1 Informationsmenü                                                    | . 28 |

| 8  | Schal | Itfeldeinste | ellungen IniControl 2                                                               | 30       |
|----|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | 8.1   | Paramet      | erliste                                                                             |          |
|    |       | 8.1.1        | Menüliste                                                                           |          |
|    |       | 8.1.2        | Informationsmenü                                                                    |          |
|    |       | 8.1.3        | Benutzermenü                                                                        |          |
|    |       | 8.1.4        | ZAHLER / ZEITPROG / Menüs ZEIT                                                      |          |
|    |       | 8.1.5        | Leiterplattenparameter für die Leiterplatte + Fühlersatz für Kreise mit Mischventil |          |
|    | 8.2   | Paramet      | er ändern                                                                           | . 33     |
|    |       | 8.2.1        | Ändern der Benutzerparameter                                                        | . 33     |
|    |       | 8.2.2        | Einstellung der Heizung                                                             |          |
|    |       | 8.2.3        | Einstellung der Warmwassertemperatur                                                |          |
|    |       | 8.2.4        | Aktivieren des Menüs für manuellen Zwangsbetrieb                                    | . 35     |
|    |       | 8.2.5        | Einstellung des Tagesprogramms                                                      | . 36     |
| 9  | Wartı | ung          |                                                                                     | .39      |
|    | 9.1   | Allgemei     | nes                                                                                 | .39      |
|    | 9.2   | Wartung      | shinweise                                                                           | .39      |
|    |       | 9.2.1        | Überprüfung des Wasserdrucks                                                        |          |
|    |       | 9.2.2        | Wasser in der Anlage auffüllen                                                      |          |
|    |       | 9.2.3        | Schornsteinfegeranweisungen                                                         | 40       |
|    | 9.3   | Entlüften    | der Anlage                                                                          |          |
|    | 9.4   | Entleere     | n der Anlage                                                                        | 41       |
| 10 | Fehle | erbehebun    | g                                                                                   | 42       |
|    |       |              | eldungen B-Control                                                                  |          |
|    |       | 10.1.1       | Abschaltung                                                                         |          |
|    |       | 10.1.2       | Fehlercodeanzeige                                                                   |          |
|    |       | 10.1.3       | Störung                                                                             |          |
|    |       | 10.1.4       | Fehlercodeanzeige                                                                   |          |
|    | 10.2  |              | eldungen IniControl 2                                                               |          |
|    | 10.2  | 10.2.1       | Fehlermeldungen                                                                     |          |
|    |       | 10.2.2       | Aufrufen des Fehlermenüs                                                            |          |
|    |       | 10.2.2       | Fehlerprotokoll                                                                     |          |
|    |       |              |                                                                                     |          |
| 11 |       |              | nhme                                                                                |          |
|    |       |              | triebnahmeverfahren                                                                 |          |
|    | 11.2  | Wiederin     | betriebnahme                                                                        | 45       |
| 12 | Entso | orgung       |                                                                                     | 46       |
|    | 12.1  | Entsorgu     | ing und Recycling                                                                   | 46       |
| 13 | Energ | gieeinspar   | ungen                                                                               | 47       |
| 14 | Gew   | ährleistund  | ]                                                                                   | 48       |
| •  |       | -            | nes                                                                                 |          |
|    |       |              | bedingungen                                                                         |          |
| 15 | Anho  | na           |                                                                                     | 40       |
| 13 |       | -            | arte                                                                                |          |
|    |       |              | latenblatt – Temperaturregelungen                                                   |          |
|    |       | Produkto     | 1 0 0                                                                               | 49<br>50 |

7615106 - v01 - 25062015

## 1 Sicherheit

## 1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise



### Gefahr!

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



### Warnung

Arbeiten am Heizkessel und an der Heizungsanlage dürfen nur von qualifizierten Fachhandwerkern durchgeführt werden.



### Stromschlaggefahr

Eine Trennvorrichtung muss gemäß den Installationsregeln an die Dauerrohre montiert werden.



### Stromschlaggefahr



## Gefahr!

Wenn Sie Abgas riechen:

- 1. Das Gerät ausschalten.
- 2. Die Fenster öffnen.
- 3. Die Räumlichkeiten verlassen.
- 4. Einen qualifizierten Fachhandwerker kontaktieren.



### Warnung

Die Abgasleitungen nicht berühren. Je nach Einstellungen des Heizkessels kann die Temperatur der Abgasleitungen über 60 °C liegen.



### Warnung

Die Heizkörper nicht über längere Zeit berühren. Je nach Einstellungen des Trinkwasserspeichers kann die Temperatur der Heizkörper über 60 °C liegen.



### Warnung

Gehen Sie vorsichtig mit dem Warmwasser um. Je nach Einstellungen des Heizkessels kann die Warmwassertemperatur über 65 °C liegen.

### Stromschlaggefahr

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Fachhandwerkern ersetzt werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden.



### Achtung!

Vernachlässigen Sie nicht die Wartung des Heizkessels. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachhandwerker oder schließen Sie für die jährliche Wartung des Heizkessels einen Wartungsvertrag ab.



### Achtung!

Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

## 1.2 Empfehlungen



### Achtung!

Die Anlage muss in sämtlichen Punkten die Regeln (DTU, EN und andere usw.) einhalten, die für Eingriffe bei Einfamilienhäusern, Eigentumswohnungen und anderen Gebäuden gelten.



### Hinweis:

Den Heizkessel jederzeit zugänglich halten.



### Achtung!

Den Heizkessel an einem frostfreien Ort installieren.



### Achtung!

Das Gerät sollte in den Sommer- oder Frostschutzmodus geschaltet werden, statt ausgeschaltet zu werden, um die folgenden Funktionen sicherzustellen:

- Festsetzen von Pumpen verhindern
- Frostschutz



### Hinweis:

Prüfen Sie regelmäßig auf das Vorhandensein von Wasser und überprüfen Sie den Druck in der Heizungsanlage.



### Hinweis:

An den Geräten angebrachte Etiketten und Schilder niemals entfernen oder verdecken. Die Etiketten und Schilder müssen während der gesamten Lebensdauer des Geräts lesbar sein.

Beschädigte oder nicht lesbare Etiketten mit Anweisungen oder Warnungen sofort ersetzen.



### Hinweis:

Entfernen Sie die Verkleidung nur für die Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten. Bringen Sie die Verkleidung nach der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten wieder an.

# i

### Hinweis:

Die Rohre isolieren, um die Wärmeverluste auf das Minimum zu reduzieren.



### Achtung!

Wenn die Wohnung längere Zeit ungenutzt ist und Frostgefahr besteht, den Heizkessel und die Heizungsanlage entleeren.

### 1.3 Verantwortlichkeiten

### 1.3.1 Pflichten des Herstellers

Unsere Produkte werden in Übereinstimmung mit den Anforderungen der geltenden Richtlinien gefertigt. Daher werden sie mit der C€ Kennzeichnung und sämtlichen erforderlichen Dokumenten ausgeliefert. Im Interesse der Qualität unserer Produkte streben wir beständig danach, sie zu verbessern. Daher behalten wir uns das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Spezifikationen zu ändern.

Wir können in folgenden Fällen als Hersteller nicht haftbar gemacht werden:

- Nichtbeachten der Installationsanweisungen für das Gerät.
- · Nichtbeachten der Bedienungsanleitungen für das Gerät.
- Keine oder unzureichende Wartung des Gerätes.

## 1.3.2 Verantwortlichkeit des Heizungsfachmanns

Der Heizungsfachmann ist verantwortlich für die Installation und die erstmalige Inbetriebnahme des Gerätes. Der Heizungsfachmann hat folgende Anweisungen zu befolgen:

- Alle Anweisungen in den mit dem Gerät gelieferten Anleitungen lesen und befolgen.
- Installieren Sie das Gerät gemäß den derzeit gültigen Normen und gesetzlichen Vorschriften.
- Führen Sie die erste Inbetriebnahme sowie alle erforderlichen Kontrollen durch.
- Erläutern Sie dem Benutzer die Anlage.
- Falls Wartungsarbeiten erforderlich sind, weisen Sie den Benutzer auf die Verpflichtung zur Überprüfung und Wartung des Gerätes zur Sicherstellung seiner ordnungsgemäßen Funktion hin.
- Dem Benutzer alle Bedienungsanleitungen übergeben.

### 1.3.3 Pflichten des Benutzers

Damit das System optimal arbeitet, müssen folgende Anweisungen befolgt werden:

- Alle Anweisungen in den mit dem Gerät gelieferten Anleitungen lesen und befolgen.
- Für die Installation und die erste Inbetriebnahme muss qualifiziertes Fachpersonal beauftragt werden.
- Lassen Sie sich Ihre Anlage vom Fachhandwerker erklären.

- Lassen Sie die erforderlichen Prüf- und Wartungsarbeiten von einem qualifizierten Fachhandwerker durchführen.
- Die Anleitungen in gutem Zustand in der Nähe des Gerätes aufbewahren.

## Zu dieser Anleitung

### 2.1 **Allgemeines**

Diese Anleitung richtet sich an den Benutzer des Heizkessels EFU C.



Die Betriebs-, Installations- und Wartungsanleitungen sind auch auf unserer Website verfügbar.

### 2.2 Benutzte Symbole

### 2.2.1 In der Anleitung verwendete Symbole

In dieser Anleitung gibt es verschiedene Gefahrenstufen, um die Aufmerksamkeit auf spezielle Anweisungen zu lenken. Damit möchten wir die Sicherheit der Benutzer erhöhen, Probleme vermeiden und den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes sicherstellen.



Gefährliche Situationen, die zu schweren Verletzungen führen können.



### Stromschlaggefahr

Gefahr eines elektrischen Schlages.



Gefährliche Situationen, die zu leichten Verletzungen führen können.



### Achtuna!

Gefahr von Sachschäden.



### Hinweis:

Bitte beachten Sie diese wichtigen Informationen.



Bezugnahme auf andere Anleitungen oder Seiten in dieser Dokumentation.

### 2.2.2 Am Gerät verwendete Symbole

### Am Gerät verwendete Symbole Abb.1













- Wechselstrom.
- 2 Schutzerde.
- 3 Vor der Installation und Inbetriebnahme des Heizkessels die mitgelieferten Anleitungen sorgfältig durchlesen.
- Entsorgung der gebrauchten Produkte bei einer geeigneten Einrichtung für Rückgewinnung und Recycling.
- Vorsicht: Stromschlaggefahr, Hochspannung führende Teile. Vor jedem Eingriff vom Stromnetz trennen.
- Das Gerät an die Schutzerde anschließen.

## 3 Technische Angaben

### 3.1 Zulassungen

### 3.1.1 Zertifizierungen

Tab.1 Zertifizierungen

| CE-Kennzeichnung | 0085CQ0002                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlussart     | <ul> <li>B<sub>23</sub></li> <li>B<sub>23P</sub></li> <li>C<sub>13</sub></li> <li>C<sub>33</sub></li> <li>C<sub>93</sub></li> </ul> |

### 3.1.2 Richtlinien

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der folgenden Europäischen Richtlinien und Normen:

- Druckgeräterichtlinie 97/23/EG, Artikel 3, Absatz 3
- Kraftstoffqualitätsrichtlinie DI 98/70/EG 13.10.1998: Richtlinie über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen
- Wirkungsgradrichtlinie 92/42/EG
- Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2004/108/EG Allgemeine Normen: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1 Norm referenziert auf: EN 55014
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Allgemeine Norm: EN 60335–1 Norm referenziert auf: EN 60335–2–102
- DIN 51603-1: Öl 5 < S < 2000 ppm
- EN 590: GONR
- DIN 51603-6: Bio-Öl (10 % FAME)
- EN 303-1 EN 303-2 EN 304
- EN 15034
- EN 15035

Dieses Produkt entspricht der Europäischen Richtlinie 2009/125/EG über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte.

Außer den gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien müssen die zusätzlichen Richtlinien beachtet werden, die in dieser Anleitung beschrieben sind.

Was die in der vorliegenden Anleitung enthaltenen Vorschriften und Richtlinien betrifft, so gilt als vereinbart, dass spätere Ergänzungen oder Vorschriften zum Zeitpunkt der Installation anzuwenden sind.

### 3.1.3 Heizölkategorien

Tab.2 Heizölkategorien

| Verwendbarer Öltyp                                                                                                             | Maximale Viskosität            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| GNR Nicht für den Straßenverkehr bestimmter Diesel mit einem maximalen FAME-Gehalt von 7 % (1)                                 | 6 mm <sup>2</sup> /s bei 20 °C |
| Hinweis: Zur ausschließlichen Nutzung mit einem Heizkessel, der mit einem Brenner mit Nachbrenner ausgestattet ist (EFU C 19). |                                |
| Heizöl Euroqualität                                                                                                            | 6 mm²/s bei 20 °C              |
| Schwefelarmes Öl                                                                                                               | 6 mm <sup>2</sup> /s bei 20 °C |

| Verwendbarer Öltyp                                                                                          | Maximale Viskosität            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Bio-Öl B10 Mischung aus schwefelarmem Öl (<50 mg/kg) plus 5,9 bis 10,9 (Volumen-)% <b>FAME</b> (1)          | 6 mm <sup>2</sup> /s bei 20 °C |
| Bio-Öl B5 (oder Bio 5) Mischung aus schwefelarmem Öl (<50 mg/kg) plus 3 bis 5,9 (Volumen-)% <b>FAME</b> (1) | 6 mm²/s bei 20 °C              |
| (1) Flüssige Ölprodukte – Als Heizöl verwendete Fettsäuremethylester                                        |                                |

### 3.2 Technische Daten

Tab.3 Technische Parameter für Raumheizgeräte mit Heizkessel

| Modell                                                                    |                   |        | EFU C 19 | EFU C 24 | EFU C 32 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|----------|----------|
| Brennwertkessel                                                           |                   |        | Ja       | Ja       | Ja       |
| Niedertemperaturkessel <sup>(1)</sup>                                     |                   |        | Nein     | Nein     | Nein     |
| B1-Kessel                                                                 |                   |        | Nein     | Nein     | Nein     |
| Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung                                    |                   |        | Nein     | Nein     | Nein     |
| Kombiheizgerät                                                            |                   |        | Nein     | Nein     | Nein     |
| Wärmenennleistung                                                         | Prated            | kW     | 18       | 23       | 31       |
| Bei Wärmenennleistung und Hochtemperatur-<br>betrieb <sup>(2)</sup>       | $P_4$             | kW     | 18,3     | 23,1     | 30,7     |
| Bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb <sup>(1)</sup> | P <sub>1</sub>    | kW     | 5,8      | 7.3      | 9,6      |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz                          | $\eta_s$          | %      | 88       | 89       | 88       |
| Bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb (2)                       | $\eta_4$          | %      | 90,4     | 90,3     | 89,8     |
| Bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb (1)            | $\eta_1$          | %      | 95,2     | 94,6     | 93,7     |
| Hilfsstromverbrauch                                                       |                   |        |          |          |          |
| Bei Volllast                                                              | elmax             | kW     | 0,172    | 0,143    | 0,143    |
| Bei Teillast                                                              | elmin             | kW     | 0,096    | 0,069    | 0,077    |
| Standby                                                                   | $P_{SB}$          | kW     | 0,004    | 0,004    | 0,004    |
| Weitere Spezifikationen                                                   |                   |        |          |          |          |
| Wärmeverlust im Bereitschaftszustand                                      | P <sub>stby</sub> | kW     | 0,084    | 0,084    | 0,100    |
| Energieverbrauch der Zündflamme                                           | P <sub>ign</sub>  | kW     | -        | -        | -        |
| Jährlicher Energieverbrauch                                               | Q <sub>HE</sub>   | GJ     | 59       | 74       | 101      |
| Schallleistungspegel in Innenräumen                                       | L <sub>WA</sub>   | dB     | 63       | 63       | 63       |
| Stickoxidausstoß                                                          | NO <sub>X</sub>   | mg/kWh | 103      | 100      | 98       |

<sup>(1)</sup> Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur (am Heizgeräteeinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.

Verweis:
Kontaktdetails auf der Rückseite.

Tab.4 Allgemeines

|                                                            | Einheit | EFU C 19 | EFU C 24 | EFU C 32 |
|------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| Nutzbare Ausgangsleistung Pn – bei 80/60 °C<br>Heizbetrieb | kW      | 18,2     | 23,1     | 30,7     |

<sup>(2)</sup> Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgeräteauslass.

|                                                                                         | Einheit           | EFU C 19 | EFU C 24 | EFU C 32 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| Nutzbare Ausgangsleistung Pn – bei 50/30 °C<br>Heizmodus                                | kW                | 19,3     | 24,3     | 32,0     |
| Nennwärmebelastung Qn – Hi<br>Heizbetrieb                                               | kW                | 19       | 24       | 32       |
| Wirkungsgrad Hi - 100 % Pn - Durchschnittstemperatur 70 °C Heizungsbetrieb bei Volllast | %                 | 96,4     | 96,3     | 95,8     |
| Wirkungsgrad Hi - 30 % Pn - Rücklauftemperatur 30 °C<br>Heizungsbetrieb bei Teillast    | %                 | 101,5    | 100,9    | 99,9     |
| Wasser-Nenndurchflussmenge bei Pn und ΔT = 20K                                          | m <sup>3</sup> /h | 0,783    | 0,994    | 1,319    |
| Standby-Verluste Pstby bei ΔT = 30K                                                     | W                 | 84       | 84       | 100      |
| Oberflächenverluste bei Δt = 30K                                                        | %                 | 97       | 97       | 94       |

## Tab.5 Hydraulische Merkmale

|                                                | Einheit   | EFU C 19   | EFU C 24   | EFU C 32   |
|------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Wasserinhalt (ohne Druckausdehnungsgefäß)      | Liter     | 24         | 29,5       | 35         |
| Minimaler Betriebsdruck                        | MPa (bar) | 0,05 (0,5) | 0,05 (0,5) | 0,05 (0,5) |
| Zulässiger Betriebsüberdruck                   | MPa (bar) | 0,3 (3)    | 0,3 (3)    | 0,3 (3)    |
| Maximale Wassertemperatur                      | °C        | 90         | 90         | 90         |
| Wasser-Druckabfall Hydraulikkreis bei Δt = 10K | mbar      | 142        | 226        | 402        |
| Wasser-Druckabfall Hydraulikkreis bei Δt = 15K | mbar      | 63         | 101        | 179        |
| Wasser-Druckabfall Hydraulikkreis bei Δt = 20K | mbar      | 36         | 57         | 101        |

## Tab.6 Daten zu den Abgasen

|                                     | Einheit | EFU C 19 | EFU C 24 | EFU C 32 |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| NOx-Emission gemäß EN297            |         | Klasse 3 | Klasse 3 | Klasse 3 |
| Abgasmassenstrom Pn 40/30 °C        | kg/h    | 31       | 39       | 51       |
| Heizgasseitiger Inhalt              | Liter   | 38       | 48       | 58       |
| Abgastemperatur (Pn) 80/60 °C       | °C      | <75      | <75      | <85      |
| Verfügbarer Druck am Abgasstutzen   | Pa      | 20       | 30       | 40       |
| Anzahl der Guss-Kesselglieder       | Stück   | 3        | 3        | 4        |
| Anzahl der Konvektionsbeschleuniger | Stück   | 3        | 3        | 3        |

### Tab.7 Elektrische Eigenschaften

|                                                       | Einheit | EFU C 19 | EFU C 24 | EFU C 32 |
|-------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| Versorgungsspannung                                   | VAC     | 230      | 230      | 230      |
| Elektrischer Schutzgrad                               | IP      | 21       | 21       | 21       |
| Maximale Leistungsaufnahme - Hohe Leistung - Elmax    | W       | 172      | 143      | 143      |
| Maximale Leistungsaufnahme - Geringe Leistung - Elmin | W       | 96       | 69       | 77       |
| Maximale Leistungsaufnahme - Standby - Psb            | W       | 4        | 4        | 4        |

## Tab.8 Weitere Spezifikationen

|                                          | Einheit | EFU C 19 | EFU C 24 | EFU C 32 |
|------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| Zulässige Betriebstemperatur             | °C      | 90       | 90       | 90       |
| Einstellbereich der Heizwassertemperatur | °C      | 30 - 90  | 30 - 90  | 30 - 90  |
| Einstellbereich der Warmwassertemperatur | °C      | 40 - 65  | 40 - 65  | 40 - 65  |
| Sicherheitstemperaturbegrenzer           | °C      | 110      | 110      | 110      |

|             | Einheit | EFU C 19 | EFU C 24 | EFU C 32 |
|-------------|---------|----------|----------|----------|
| Leergewicht | kg      | 189      | 217      | 245      |

### Tab.9 Technische Daten des Brenners

|                               | Einheit | EFU C 19               | EFU C 24 | EFU C 32 |
|-------------------------------|---------|------------------------|----------|----------|
| Brennertyp                    |         | RDB 2.2 <sup>(1)</sup> | RDB 2.2  | RDB 2.2  |
| Brennstoffdurchflussmenge     | kg/h    | 1,60                   | 2,02     | 2,70     |
| Elektrische Leistungsaufnahme | W       | 0,16                   | 0,15     | 0,15     |
| Nennleistung des Motors       | W       | 90                     | 90       | 90       |
| (1) mit Nachbrenner (18 W)    |         |                        |          |          |

## 4 Produktbeschreibung

### 4.1 Allgemeine Beschreibung


Öl-Brennwert-Standkessel der Reihe EFU C haben die folgenden Eigenschaften:

- Nur Heizung mit der Möglichkeit, durch Kombination mit einem Warmwasserspeicher Warmwasser zu produzieren
- Hocheffizienz-Heizung
- Geringe Schadstoffemission
- Guss-Heizkesselkörper
- Abgaswärmetauscher mit Keramik-Rohren und Edelstahlwänden
- Voreingestellter Ölbrenner mit einer Leistungsstufe
- Elektronisches Schaltfeld
- Abgasableitung durch Anschluss für Schornstein
- Abgasableitung durch Anschluss für Luft-/Abgasführung

## 4.2 Hauptkomponenten

### 4.2.1 Heizkessel

Abb.2 Hauptkomponenten

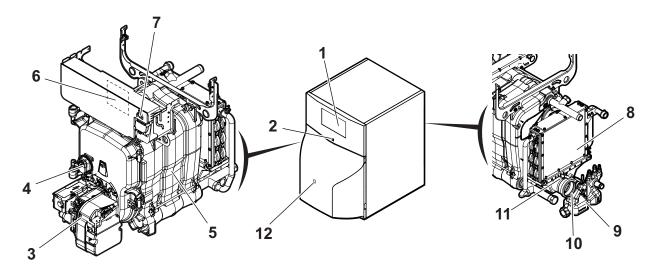


MW-1000027-4

- 1 Schaltfeld
- 2 Ein/Aus Schalter
- 3 Brenner
- 4 Pressostat
- 5 Kesselkörper
- 6 Position der Schaltfeldplatine
- 7 Manueller Entstörknopf des Sicherheitstemperaturbegrenzers
- 8 Abgaswärmetauscher
- 9 Siphon
- 10 Abgasstutzen
- 11 Abgasbegrenzungsthermostat
- 12 Brenner-Entstörtaste

### 4.2.2 Brenner

Abb.3 Hauptkomponenten

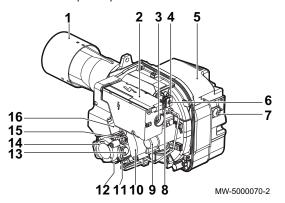


- 1 Flammrohr
- 2 Steuergerät
- 3 Entstörtaste mit Blockierungsanzeige
- 4 Luftdruckmessung am Flammkopf
- 5 Luftzufuhr
- 6 Photowiderstandszelle
- 7 Luftklappen-Einstellschraube
- 8 Stellschraube des Flammkopfs
- 9 Motorstartkondensator
- 10 Motor
- 11 Ölrücklaufrohr Anschluss
- 12 Öleinlassrohr Anschluss
- 13 Manometer Anschluss
- 14 Ölpumpe
- 15 Pumpendruck-Einstellschraube
- 16 Magnetventil

### 4.3 Beschreibung des Kesselschaltfelds B-Control

## 4.3.1 Beschreibung der Tasten

Abb.4 Tasten des Schaltfelds

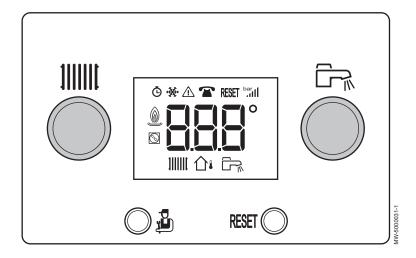


- Heizungstemperatur-Einstelltaste
  - Zugangstaste zur Fachebene: Information, Fachhandwerker oder Schornsteinfeger

RESET Manuelle Entstörtaste

Warmwassertemperatur-Einstelltaste

### Abb.5 Display

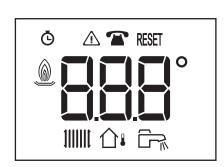

MW-3000235-1

### 4.3.2 Beschreibung der Anzeige

Betriebsstundenzähler

⚠ Ausfälle

Wartung

RESET Entstörung notwendig

Brennerzustand


IIIII Heizmodus

☐ Warmwassermodus

### 4.4 Beschreibung des Kesselschaltfelds IniControl 2

### 4.4.1 Beschreibung der Tasten

### Abb.6 Tasten der Bedieneinheit

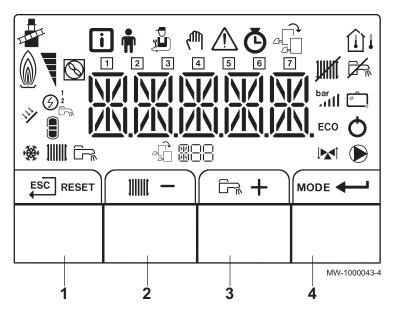

1 ESC-Taste (<sup>ESC</sup>) oder RESET

Funktionstasten

Brennerbetrieb

Abb.7

Abb.8

# IIII G

ESC RESET

- 3 Taste für Warmwassertemperatur ☐ oder +
- 4 MODE Taste oder BESTÄTIGEN ()←

## 4.4.2 Beschreibung der Anzeige

### ■ Tastenfunktionen

Rückkehr zur vorherigen Menüebene, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern

RESET Manuelle Entstörung

Aufrufen der Heizungsparameter

Senken des Werts


Aufrufen der Warmwasserparameter


+ Erhöhen des Werts

MODE MODUS-Anzeige

 Aufrufen des ausgewählten Menüs oder Bestätigen der Änderung eines Werts

### ■ Brennerbetrieb

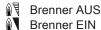

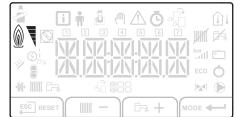


MW-1000085-2

MODE 🗲


MW-1000082-3

### Abb.9 Betriebsarten

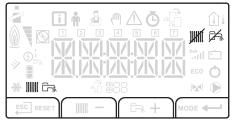

MW-1000083-3

### Abb.10 Menüanzeige

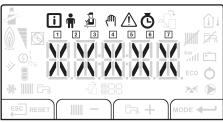

MW-1000086-5

### Abb.11 Temperaturfühler


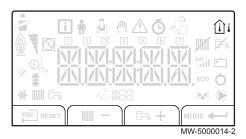


Abb.12 Andere Informationen

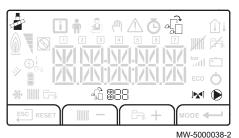

### ■ Betriebsarten

Nicht blinkendes Symbol: Heizungsfunktion aktiviert Blinkendes Symbol: Wärmeproduktion läuft

Nicht blinkendes Symbol: Warmwasserfunktion aktiviert

Blinkendes Symbol: Warmwasserproduktion läuft

Heizungsfunktion deaktiviert

Warmwasserfunktion deaktiviert

### Menüanzeige

i Informationsmenü: Zeigt die Messwerte und den Gerätestatus an

**†** Benutzermenü: Gibt Zugriff auf die Parameter der Benutzereinstellungen

Fachhandwerkermenü: Gibt Zugriff auf die Parameter der Fachhandwerkereinstellungen

Menü für manuellen Zwangsbetrieb: Das Gerät läuft mit dem angezeigten Sollwert, die Pumpe läuft und die Dreiwegemischer werden nicht angesteuert

Fehlfunktionsmenü: Das Gerät weist eine Fehlfunktion auf. Diese Information wird durch einen Fehlercode und ein blinkendes Display angezeigt

5 - Betriebsstundenzählermenü

- Tagesprogrammmenü

- Uhrmenü

Tagesprogramm f
ür Montag

Tagesprogramm für Dienstag

3 Tagesprogramm für Mittwoch

4 Tagesprogramm für Donnerstag

5 Tagesprogramm für Freitag

6 Tagesprogramm für Samstag

7 Tagesprogramm für Sonntag

### ■ Temperaturfühler

(i) Angeschlossener Raumfühler

Konstant angezeigtes Symbol: WINTER-Modus (Außenfühler angeschlossen)

Blinkendes Symbol: SOMMER-Modus (Außenfühler angeschlossen)

### Andere Informationen

Schornsteinfegermodus: Zwangsbetrieb mit Volllast
Zugriff auf Informationen über die zusätzlichen Leiterplatten
Name der Leiterplatte, deren Parameter angezeigt werden.

3-Wege-Mischer angeschlossen

Pumpe läuft

## 5 Verwendung des Schaltfelds B-Control

## 5.1 Verwendung der Bedieneinheit

## Abb.13 Die Taste 🕹 drücken


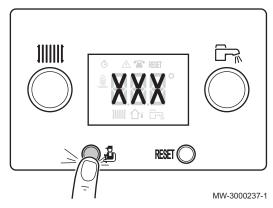


Abb.14 Aufrufen des Informationsmenüs



MW-3000238-1

Abb.15 Aufrufen des Schornsteinfegermenüs

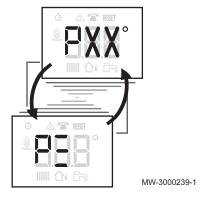

5.1.1 Aufrufen der Menüs

2. Zum Aufrufen des Informationsmenüs einmal die Taste 💆 drücken.

i

### Hinweis:

Fünf Minuten nach dem letzten Drücken der Taste 

erscheint nach Abschluss des Entlüftungszyklus wieder die Hauptanzeige.

 Zum Aufrufen des Schornsteinfegermenüs zwei Sekunden lang die Taste 
 <sup>8</sup> drücken.



### Hinweis:

30 Minuten nach dem letzten Drücken der Taste  $\stackrel{\text{d}}{\ensuremath{\square}}$  erscheint wieder die Hauptanzeige.



### Weitere Informationen siehe


Informationsmenü, Seite 28

### 5.2 Einschalten


- Sicherstellen, dass das Heizungssystem und der Warmwasserspeicher ordnungsgemäß mit Wasser gefüllt sind.
- Sicherstellen, dass der Tank ordnungsgemäß mit Brennstoff gefüllt ist
- 3. Den Wasserdruck in der Heizungsanlage kontrollieren. Der empfohlene Wasserdruck liegt unter 0,15 MPa (1,5 bar).
- 4. Das Ölzulauf-Ventil öffnen.
- 5. Heizkessel einschalten.
- 6. Ein Entlüftungszyklus wird automatisch durchgeführt.
- Das Display zeigt den Betriebszustand des Heizkessels, die Heizungsvorlauftemperatur und eventuelle Fehlercodes an.

### 5.3 Ausschalten

### Abb.16 Ausschalten der Heizung

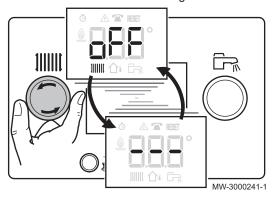

### Abb.17 Warmwasserproduktion ausschalten

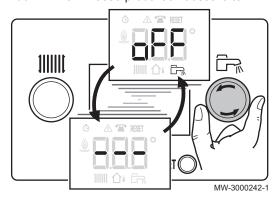

### 5.3.1 Ausschalten der Heizung

 Den Einstellknopf |||||||| ganz nach links drehen, bis GFF angezeigt wird.



### ] Hinweis:

Die Frostschutzfunktion läuft weiter

### 5.3.2 Warmwasserbereitung ausschalten



### Hinweis:

Der Frostschutz des Warmwasserspeichers läuft weiter.
Der Entlüftungszyklus wird nicht ausgelöst, wenn die Warmwasserproduktion abgeschaltet wird.

### 5.3.3 Ausschalten der Anlage

Wenn das Zentralheizungssystem über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, empfehlen wir, den Heizkessel auszuschalten.

- 1. Den Ein/Aus-Schalter auf Aus stellen.
- 2. Die Stromversorgung zum Kessel unterbrechen.
- 3. Die Ölzufuhr schließen.
- 4. Den Heizkessel und den Schornstein sorgfältig reinigen lassen.
- 5. Die Tür des Heizkessels schließen, um jegliche Luftzirkulation im Inneren zu verhindern.
- Kessel/Schornstein-Verbindungsrohr abnehmen und Abgasstutzen verschließen.
- 7. Den Bereich frostfrei halten.

### 5.4 Frostschutz

Wenn die Zentralheizungsanlage nicht in Betrieb ist und Frostgefahr besteht, empfehlen wir, die Frostschutzfunktion des Heizkessels zu aktivieren.

### Achtung!

Der Frostschutz arbeitet nicht, wenn der Heizkessel ausgeschaltet ist.



### Achtung!

Das integrierte Schutzsystem schützt nur den Heizkessel, nicht die Heizungsanlage.



### Achtung!

Wenn die Wohnung längere Zeit ungenutzt ist und Frostgefahr besteht, den Heizkessel und die Heizungsanlage entleeren.

1. Den Heizkessel in den Frostschutzmodus schalten. Die Standby-Funktion wird deaktiviert.

Der Heizkessel schaltet sich dann ausschließlich ein, um sich vor Frost zu schützen.



### Hinweis:

I Hinweis:
Um das Einfrieren der Anlage und ihrer Heizkörper an frostgefährdeten Stellen zu verhindern (z. B. in einer Garage oder in einem Geräteraum), empfehlen wir den Anschluss eines Außenfühlers an den Kessel.

Wenn die Temperatur des Heizkessels zu sehr absinkt, wird die integrierte Schutzvorrichtung ausgelöst. Diese Vorrichtung arbeitet wie folgt:

- Wenn die Wassertemperatur unter 7 °C liegt, schaltet sich die Heizungs-
- Wenn die Wassertemperatur unter 4 °C liegt, schaltet sich der Heizkessel ein.
- Wenn die Wassertemperatur über 10 °C liegt, schaltet sich der Heizkessel aus, und die Zirkulationspumpe läuft noch eine Weile nach.

## Verwendung des Schaltfelds IniControl 2

### 6.1 Verwendung der Bedieneinheit

### 6.1.1 Navigation in den Menüs

### Hinweis:

Beim ersten Drücken einer Taste wird die Hintergrundbeleuchtung des Displays eingeschaltet.

Der Name der Leiterplatte wird angezeigt: Sicherstellen, dass es tatsächlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorgenommen werden müssen.

- 1. Zum Aufrufen der Menüebene die beiden Tasten auf der rechten Seite gleichzeitig drücken.
- 2. Zur Rückkehr zur Hauptanzeige die Taste Esc drücken.

Abb.18 Aufrufen der Menüs



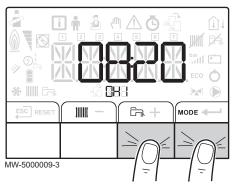


Abb.19 Auswählen des Menüs

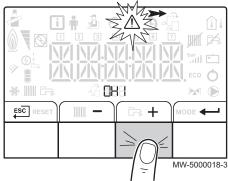

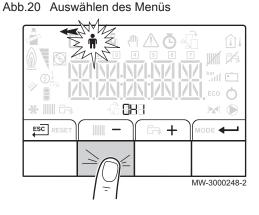

Mit dieser Taste + erfolgt die Bewegung nach rechts.

Hinweis:

Mit dieser Taste - erfolgt die Bewegung nach links.

Zur Auswahl des gewünschten Menüs die Taste + oder - drücken, bis das Symbol für das gewünschte Menü blinkt.

| i           | Informationsmenü                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ť           | <b>Benutzer</b> menü                                                               |
| 'n          | Fachhandwerkermenü                                                                 |
| <b>∠</b> ωJ | Modus manueller Zwangsbetrieb                                                      |
| $\triangle$ | Ausfallmenü                                                                        |
| 4           | Betriebsstundenzähler-Untermenü<br>Tagesprogramm-Untermenü<br>Uhr-Untermenü        |
| <b>\$</b>   | Das Symbol wird nur angezeigt, wenn eine optionale<br>Leiterplatte installiert ist |

Abb.21 Bestätigung des Menüs oder Parameters

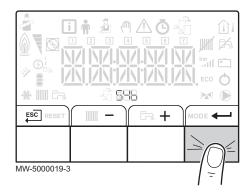


Abb.22 Ändern eines Werts

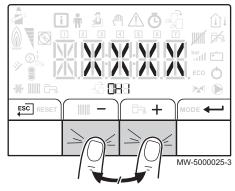


Abb.23 Einen neuen Wert bestätigen


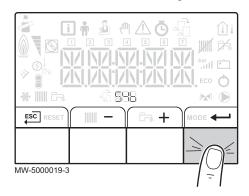


Abb.24 Rückkehr zur Hauptanzeige

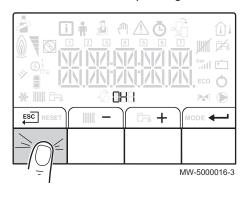

4. Zum Bestätigen der Auswahl des gewünschten Menüs, Untermenüs oder Parameters die Taste ← drücken.

i

### Hinweis:

Wenn 3 Minuten keine Taste gedrückt wird, schaltet das Gerät zurück in den normalen Betriebsmodus.

Die Anzeige verschwindet nach ein paar Sekunden ohne Bedienaktivität.

5. Zum Ändern des Werts eines Parameters die Taste + oder - drücken, bis der gewünschte Wert angezeigt wird.

7. Zur Rückkehr zur Hauptanzeige die Taste Esc drücken.



### Weitere Informationen siehe

Menüliste, Seite 30 Informationsmenü, Seite 30 Benutzermenü, Seite 30

### 6.1.2 Aufrufen des Benutzermenüs

Die Informationen und Einstellungen des Benutzermenüs sind für alle zugänglich.

### Abb.25 Aufrufen des Benutzermenüs


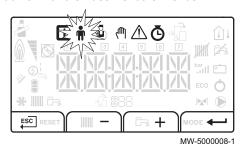


Abb.26 Anzeige der Parameter des Benutzermenüs

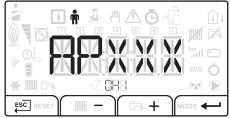

MW-5000040-3

### Abb.27 Aufrufen der Untermenüs Betriebsstundenzähler / Tagesprogramm / Uhr


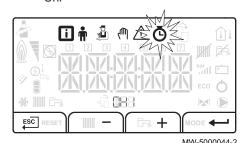


Abb.28 Anzeige der Parameter des Untermenüs Betriebsstundenzähler

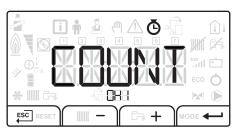

MW-5000045-2

### Hinweis:

Der Name der Leiterplatte wird angezeigt. Sicherstellen, dass es tatsächlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorgenommen werden müssen.

- Zum Aufrufen der Menüs die beiden Tasten auf der rechten Seite gleichzeitig drücken.
- Zum Aufrufen des Benutzermenüs die Taste + oder − drücken, bis das Symbol n blinkt.
- 3. Zum Aufrufen des Benutzermenüs ← drücken.

## Hinwei

Das Benutzermenü ist nur verfügbar, wenn das Symbol 🛉 blinkt.

- 4. Mehrmals die Taste + oder drücken, bis der gewünschte Parameter angezeigt wird.
  - Die für den Benutzer verfügbaren Parameter werden angezeigt.

5. Zur Rückkehr zum Hauptmenü die Taste <sup>€SC</sup> drücken.

# 6.1.3 Aufrufen der Untermenüs Betriebsstundenzähler / Tagesprogramm / Uhr

## i

### Hinweis

Der Name der Leiterplatte wird angezeigt. Sicherstellen, dass es tatsächlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorgenommen werden müssen.

- Zum Aufrufen der Menüs die beiden Tasten auf der rechten Seite gleichzeitig drücken.
- Das Menü auswählen, indem die Taste + oder − gedrückt wird, bis das Symbol blinkt. Die Auswahl durch Drücken der Taste bestätigen.

## [i]!

### Hinweis

Das Untermenü Betriebsstundenzähler / Tagesprogramm / Uhr ist nur verfügbar, wenn das Symbol 💍 blinkt.

- 3. Das Menü auswählen, indem die Taste + oder − gedrückt wird, bis das gewünschte Untermenü angezeigt wird. Die Auswahl durch Drücken der Taste → bestätigen.
- 4. Zur Rückkehr zum Hauptmenü die Taste ESC drücken.

### Weitere Informationen siehe

Navigation in den Menüs, Seite 21 Untermenü ZAHLER, Seite 32

### 6.2 Einschalten

- Sicherstellen, dass das Heizungssystem und der Warmwasserspeicher ordnungsgemäß mit Wasser gefüllt sind.
- Sicherstellen, dass der Tank ordnungsgemäß mit Brennstoff gefüllt ist.
- 3. Den Wasserdruck in der Heizungsanlage kontrollieren. Der empfohlene Wasserdruck liegt unter 0,15 MPa (1,5 bar).
- 4. Das Ölzulauf-Ventil öffnen.
- 5. Heizkessel einschalten.
- 6. Ein Entlüftungszyklus wird automatisch durchgeführt.
- 7. Das Display zeigt den Betriebszustand des Heizkessels, die Heizungsvorlauftemperatur und eventuelle Fehlercodes an.

### 6.3 Ausschalten

### 6.3.1 Ausschalten der Heizung

## | i

### Hinweis:

Der Name der Leiterplatte wird angezeigt. Sicherstellen, dass es tatsächlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorgenommen werden müssen.

 Den Ausschaltmodus durch zweimaliges Drücken der Taste MODE auswählen.

### Abb.29 Auswählen des Ausschaltmodus

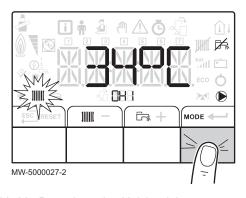


Abb.30 Bestätigen des Heizbetrieb


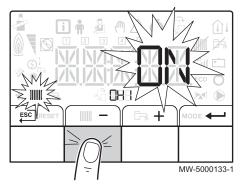


Abb.31 Bestätigen des Abschaltens der Heizung

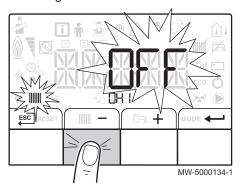

## Hinweis:

Wird die Taste + gedrückt, schaltet sich das Gerät wieder ein (EIN wird angezeigt).

- Die Frostschutzfunktion läuft weiter.
- Die Heizung ist abgeschaltet.
- 4. Zur Rückkehr zum Hauptmenü die Taste ESC drücken.

## Hinw

Die Anzeige verschwindet nach ein paar Sekunden ohne Bedienaktivität.

# Weitere Informationen siehe Navigation in den Menüs, Seite 21

### 6.3.2 Warmwasserbereitung ausschalten

### Hinwe

Der Name der Leiterplatte wird angezeigt. Sicherstellen, dass es tatsächlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorgenommen werden müssen.

 Den Ausschaltmodus durch zweimaliges Drücken der Taste MODE auswählen.

Abb.32 Auswählen des Ausschaltmodus



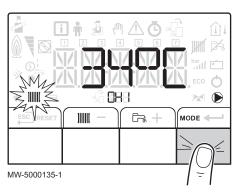


Abb.33 Bestätigen des Warmwasserproduktionsmodus

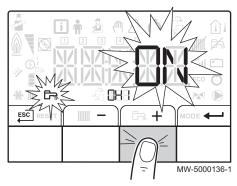

2. Den Warmwasserproduktionsmodus durch Drücken von + auswählen. Durch Drücken der ← Taste bestätigen.

Abb.34 Warmwasserproduktion ausschalten

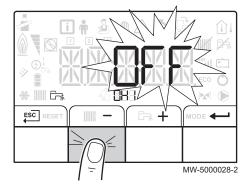

## i

### Hinweis:

Wird die Taste + gedrückt, schaltet sich der Heizkessel wieder ein (EIN wird angezeigt).

Die Frostschutzfunktion läuft weiter.

Die Warmwasserproduktion ist abgeschaltet.

4. Zur Rückkehr zum Hauptmenü die Taste ESC drücken.



### Hinweis:

Die Anzeige verschwindet nach ein paar Sekunden ohne Bedienaktivität.



### Weitere Informationen siehe

Navigation in den Menüs, Seite 21

### 6.3.3 Ausschalten der Anlage

Wenn das Zentralheizungssystem über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, empfehlen wir, den Heizkessel auszuschalten.

- 1. Den Ein/Aus-Schalter auf Aus stellen.
- 2. Die Stromversorgung zum Kessel unterbrechen.
- 3. Die Ölzufuhr schließen.
- 4. Den Heizkessel und den Schornstein sorgfältig reinigen lassen.
- Die Tür des Heizkessels schließen, um jegliche Luftzirkulation im Inneren zu verhindern.
- Kessel/Schornstein-Verbindungsrohr abnehmen und Abgasstutzen verschließen.
- 7. Den Bereich frostfrei halten.

### 6.4 Frostschutz

Wenn die Zentralheizungsanlage nicht in Betrieb ist und Frostgefahr besteht, empfehlen wir, die Frostschutzfunktion des Heizkessels zu aktivieren.



### Achtuna

Der Frostschutz arbeitet nicht, wenn der Heizkessel ausgeschaltet ist.



### Achtuna!

Das integrierte Schutzsystem schützt nur den Heizkessel, nicht die Heizungsanlage.



### Achtung!

Wenn die Wohnung längere Zeit ungenutzt ist und Frostgefahr besteht, den Heizkessel und die Heizungsanlage entleeren.

 Den Heizkessel in den Frostschutzmodus schalten. Die Standby-Funktion wird deaktiviert.

Der Heizkessel schaltet sich dann ausschließlich ein, um sich vor Frost zu schützen.



### Hinweis

Um das Einfrieren der Anlage und ihrer Heizkörper an frostgefährdeten Stellen zu verhindern (z. B. in einer Garage oder in einem Geräteraum), empfehlen wir den Anschluss eines Außenfühlers an den Kessel.

Wenn die Temperatur des Heizkessels zu sehr absinkt, wird die integrierte Schutzvorrichtung ausgelöst. Diese Vorrichtung arbeitet wie folgt:

- Wenn die Wassertemperatur unter 7 °C liegt, schaltet sich die Heizungspumpe ein.
- Wenn die Wassertemperatur unter 4 °C liegt, schaltet sich der Heizkessel ein.

• Wenn die Wassertemperatur über 10 °C liegt, schaltet sich der Heizkessel aus, und die Zirkulationspumpe läuft noch eine Weile nach.

## 7 Schaltfeldeinstellungen B-Control

### 7.1 Parameterliste


### 7.1.1 Informationsmenü

Tab.10 Informationsliste

| Informationen    | Beschreibung                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXX              | Status                                                                                                             |
| X X كا           | Substatus                                                                                                          |
|                  | Heizungswassertemperatur (°C)  • Das Symbol         blinkt.                                                        |
| ☐\XX\ °C         | Warmwassertemperatur (°C)  • Das Symbol ☐ blinkt.  • Wenn kein Warmwasserfühler angeschlossen ist: Anzeige von — — |
| <u>↑IXX</u> °C   | Außentemperatur (°C)  • Das Symbol ☆ blinkt.                                                                       |
| <u>@</u> X       | Brennerstatus                                                                                                      |
| <b>6</b>         | Energiezähler im Heizungswasserkreis  • Das Symbol <b>⑤</b> blinkt.  • Der angezeigte Wert blinkt.                 |
| <b>6</b> maaa    | Energiezähler im Warmwasserkreis  • Das Symbol  blinkt.  • Der angezeigte Wert blinkt.                             |
| <b>Ŏ ♦</b> 0.0.0 | Information über den Heizkessel nicht verfügbar                                                                    |

### 7.2 Parameter ändern

### Abb.35 Einstellung der Heizung

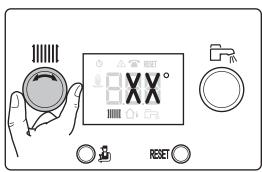

MW-3000243-1

### 7.2.1 Einstellung der Heizwassertemperatur

1. Den Einstellknopf IIIIII drehen.

Hinweis:


Wenn der Heizwassertemperatur-Sollwert unter 16 °C liegt und ein Außenfühler angeschlossen ist, schaltet sich die Heizung automatisch aus.

Die Heizung schaltet sich nur wieder ein, um den Frostschutz zu gewährleisten, wenn der Außenfühler einen Wert unter 3  $^{\circ}$ C meldet.

i Hinweis:
Diese Einstellung ist unabhängig von der Anzeige möglich.

- Den Heizungswassertemperatur-Sollwert einstellen, wenn kein Temperaturfühler angeschlossen ist.
- Die gewünschte Raumtemperatur einstellen, wenn ein Außenfühler angeschlossen ist.

### Abb.36 Rückkehr zur Hauptanzeige

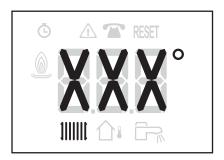

MW-3000244-1

Zur Rückkehr zur Hauptanzeige zwei Sekunden die Taste 

d drücken.

### Hinweis:

Wenn während 5 Sekunden keine Taste am Schaltfeld betätigt wird, erscheint wieder die Hauptanzeige.

### 7.2.2 Ändern des Warmwassertemperatur-Sollwerts

Unter Umständen reicht für den Bedarf des Systems eine geringere Warmwassertemperatur aus. Sie können die Warmwassertemperatur senken und damit Energie sparen.

## i

### Hinweis:


Diese Einstellung ist verfügbar, wenn ein Warmwasserspeicher-Fühler angeschlossen ist.


1. Den Warmwassertemperatur-Sollwert durch Drehen des Einstellknopfs ☐ einstellen.



### Hinweis:


Diese Einstellung ist unabhängig von der Anzeige möglich.

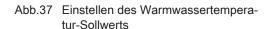

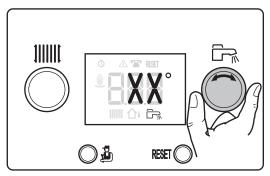

MW-3000246-1

Abb.38 Rückkehr zur Hauptanzeige

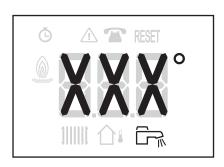

MW-3000245-1



### Hinweis:

Wenn während 5 Sekunden keine Taste am Schaltfeld betätigt wird, erscheint wieder die Hauptanzeige.

# 8 Schaltfeldeinstellungen IniControl 2

### 8.1 Parameterliste

### 8.1.1 Menüliste

| i           | Informationsmenü                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ť           | <b>Benutzer</b> menü                                                        |
| ħ           | Fachhandwerkermenü                                                          |
| 'wu         | Menü für manuellen Zwangsbetrieb                                            |
| $\triangle$ | Ausfallmenü                                                                 |
| Ō           | Betriebsstundenzähler-Untermenü<br>Tagesprogramm-Untermenü<br>Uhr-Untermenü |

### 8.1.2 Informationsmenü

Es werden bestimmte Parameter angezeigt:

- nach bestimmten Systemkonfigurationen,
- je nach tatsächlich angeschlossenen Optionen, Kreisen oder Fühlern.

Tab.11 Parameterliste

| Parameter | Beschreibung                          | Einheit |
|-----------|---------------------------------------|---------|
| AM012     | Status                                |         |
| AM014     | Unterpunkt                            |         |
| AM016     | Heizkesselvorlauftemperatur           | °C      |
| AM018     | Kesselrücklauftemperatur              | °C      |
| DM001     | Warmwasserspeichertemperatur          | °C      |
| AM027     | Außentemperatur                       | °C      |
| PM002     | Temperatur Heizkreis-Sollwert         | °C      |
| PM001     | Berechneter Heizkesselsollwert        |         |
| AM019     | Wasserdruck                           | bar     |
| AM051     | Gelieferte relative Ausgangsleistung  | %       |
| AM091     | Saison-Modus: • 0: SOMMER • 1: WINTER |         |
| AM010     | Pumpendrehzahl                        | %       |
| CM030     | Gemessene Raumtemperatur              | °C      |
| CM190     | Solltemperatur                        | °C      |

### 8.1.3 Benutzermenü

Es werden bestimmte Parameter angezeigt:

- nach bestimmten Systemkonfigurationen,
- je nach tatsächlich angeschlossenen Optionen, Kreisen oder Fühlern.

Tab.12 Parameterliste

| Parameter | Beschreibung                                                                                                                         | Werkseinstellung | Kundeneinstel-<br>lung |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| AP016     | Zentralheizungsbetrieb:  • 0 = AUS  • 1 = EIN                                                                                        | 1                |                        |
| AP017     | Warmwasserspeicherbetrieb:  • 0 = AUS  • 1 = EIN                                                                                     | 1                |                        |
| AP073     | SOMMER/WINTER-Umschaltpunkt.  • Einstellbar von 15 bis 30 °C.  • Eingestellt auf 30,5 °C: Funktion deaktiviert                       | 22 °C            |                        |
| AP074     | SOMMER-Abweichung:  • 0 = AUS  • 1 = EIN                                                                                             | 1                |                        |
| CP010     | Heizungswasservorlauf-Temperatursollwert für beheizten Bereich, wenn kein Außenfühler angeschlossen ist Einstellbar von 7 bis 90 °C. | 75 °C            |                        |
| CP040     | Nachlaufdauer der Generatorpumpe<br>Einstellbar von 0 bis 20 Minuten                                                                 | 3 Minuten        |                        |
| CP071     | Raumtemperatur-Sollwert im Absenkmodus Einstellbar von 5 bis 30 °C.                                                                  | 16 °C            |                        |
| CP072     | Raumtemperatur-Sollwert im Komfortmodus Einstellbar von 5 bis 30 °C.                                                                 | 20 °C            |                        |
| CP073     | Bei dieser Version nicht verfügbar                                                                                                   |                  |                        |
| CP074     | Bei dieser Version nicht verfügbar                                                                                                   |                  |                        |
| CP075     | Bei dieser Version nicht verfügbar                                                                                                   |                  |                        |
| CP076     | Bei dieser Version nicht verfügbar                                                                                                   |                  |                        |
| CP320     | Betriebsart des Kreises:  • 0 = Tagesprogramm  • 1 = Manuell  • 2 = Frostschutz                                                      | 0                |                        |
| CP570     | Bei dieser Version nicht verfügbar                                                                                                   | 0                |                        |
| DP020     | Nachlaufdauer der Pumpe nach Warmwasserproduktion  • Einstellbar von 0 bis 99 Minuten  • Eingestellt auf 99 = durchgängiger Betrieb  | 3 Minuten        |                        |
| DP060     | Anzahl ausgewählter Tagesprogramme für Warmwasser-<br>Produktionsmodus<br>Einstellbar von 0 bis 2                                    | 0                |                        |
| DP070     | Warmwassertemperatur-Sollwert im Komfortmodus Einstellbar von 40 bis 65 °C.                                                          | 55 °C            |                        |
| DP080     | Warmwassertemperatur-Sollwert im Absenkmodus Einstellbar von 10 bis 60 °C.                                                           | 10 °C            |                        |
| DP200     | Warmwasser-Produktionsmodus:  • 0 = Programm  • 1 = Manuell  • 2 = Frostschutzmodus                                                  | 0                |                        |
| AP103     | Einstellung des SPRACHE                                                                                                              |                  |                        |
| AP104     | Einstellung des KONTRAST                                                                                                             |                  |                        |
| AP105     | Auswahl des UNIT                                                                                                                     |                  |                        |
| AP106     | Auswahl des Betriebsmodus: SOM/WIN                                                                                                   |                  |                        |

Dieses Menü enthält folgende Untermenüs:

8.1.4 ZAHLER / ZEITPROG / Menüs ZEIT

• ZAHLER

• **ZEITPROG** : Tagesprogramm

• ZEIT

### ■ Untermenü ZAHLER

Tab.13 Parameterliste

| Parameter | Beschreibung                                                         | Einheit |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| DC002     | Anzahl der Umschaltventilzyklen                                      |         |
| DC003     | Betriebsstundenzahl des Umschaltventils                              | Stunden |
| PC002     | Anzahl Einschaltvorgänge                                             |         |
| DC004     | Anzahl Einschaltvorgänge des Brenners im Warmwasser-Produktionsmodus |         |
| PC003     | Betriebsstundenzahl                                                  | Stunden |
| DC005     | Betriebsstundenzahl im Warmwasser-Produktionsmodus                   | Stunden |
| PC004     | Anzahl Sicherheits-Sperrvorgänge (E36)                               |         |
| AC026     | Betriebsstundenzahl der Pumpe                                        | Stunden |
| AC027     | Anzahl Einschaltvorgänge der Pumpe                                   |         |
| AC005     | Verbrauch im Heizmodus                                               | kWh     |
| AC006     | Verbrauch im Warmwasser-Produktionsmodus                             | kWh     |
| AC001     | Betriebsstundenzahl                                                  | Stunden |
| AC002     | Anzahl Betriebsstunden des Brenners seit letzter Wartung             | Stunden |
| AC003     | Anzahl Betriebsstunden seit letzter Wartung                          | Stunden |
| AC004     | Anzahl der Brennerstarts seit der letzten Wartung                    |         |

## ■ Untermenü ZEITPROG

Tab.14 Parameterliste

| Parameter | Beschreibung                 | Werkseinstellung | Kundeneinstel-<br>lung |
|-----------|------------------------------|------------------|------------------------|
| 1         | Tagesprogramm für Montage    | 06:00 - 22:00    |                        |
| 2         | Tagesprogramm für Dienstag   | 06:00 - 22:00    |                        |
| 3         | Tagesprogramm für Mittwoch   | 06:00 - 22:00    |                        |
| 4         | Tagesprogramm für Donnerstag | 06:00 - 22:00    |                        |
| 5         | Tagesprogramm für Freitag    | 06:00 - 22:00    |                        |
| 6         | Tagesprogramm für Samstag    | 06:00 - 22:00    |                        |
| 7         | Tagesprogramm für Sonntag    | 06:00 - 22:00    |                        |

### ■ Untermenü ZEIT

Tab.15 Parameterliste

| Parameter | Beschreibung                       | Werkseinstellung | Kundeneinstel-<br>lung |
|-----------|------------------------------------|------------------|------------------------|
| STUNDEN   | Stunde<br>Einstellbar von 0 bis 23 |                  |                        |
| MINUTEN   | Minute<br>Einstellbar von 0 bis 59 |                  |                        |
| DATUM     | Tag<br>Einstellbar von 1 bis 31    |                  |                        |

| Parameter | Beschreibung                          | Werkseinstellung | Kundeneinstel-<br>lung |
|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------------|
| MONAT     | Monat Einstellbar von 1 bis 12        |                  |                        |
| JAHR      | Jahr<br>Einstellbar von 0000 bis 2100 |                  |                        |

# 8.1.5 Leiterplattenparameter für die Leiterplatte + Fühlersatz für Kreise mit Mischventil

Es werden bestimmte Parameter angezeigt:

- · nach bestimmten Systemkonfigurationen,
- je nach tatsächlich angeschlossenen Optionen, Kreisen oder Fühlern.

Tab.16 Liste der dem Benutzer zugänglichen Parameter

| Parameter | Beschreibung                                                                                                    | Werkseinstellung | Kundeneinstel-<br>lung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| AP073     | SOMMER/WINTER-Umschaltpunkt. • Einstellbar von 15 bis 30 °C • Eingestellt auf 30,5 °C: Funktion deaktiviert     | 22 °C            |                        |
| AP074     | SOMMER-Abweichung:  • 0 = AUS  • 1 = EIN                                                                        | 0                |                        |
| CP010     | Heizungswasservorlauf-Temperatursollwert für beheizten Bereich Einstellbar von 7 bis 100 °C.                    | 40°C             |                        |
| CP040     | Nachlaufdauer der Generatorpumpe<br>Einstellbar von 0 bis 20 Minuten                                            | 4 Minuten        |                        |
| CP071     | Raumtemperatur-Sollwert im Absenkmodus Einstellbar von 5 bis 30 °C.                                             | 16 °C            |                        |
| CP072     | Raumtemperatur-Sollwert im Komfortmodus Einstellbar von 5 bis 30 °C.                                            | 20 °C            |                        |
| CP320     | Betriebsart des Kreises  • 0 = Tagesprogramm  • 1 = Manuell  • 2 = Frostschutz                                  | 0                |                        |
| CP350     | Bei dieser Version nicht verfügbar                                                                              |                  |                        |
| CP360     | Bei dieser Version nicht verfügbar                                                                              |                  |                        |
| CP540     | Schwimmbad-Warmwassertemperatur-Sollwert • Einstellbar von 0 bis 39 °C. • Einstellung auf 0: Frostschutzbetrieb | 20 °C            |                        |
| CP570     | Bei dieser Version nicht verfügbar                                                                              |                  |                        |

### 8.2 Parameter ändern

### 8.2.1 Ändern der Benutzerparameter




### Hinweis:

Der Name der Leiterplatte wird angezeigt. Sicherstellen, dass es tatsächlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorgenommen werden müssen.

Die Parameter im Benutzermenü können vom Benutzer geändert werden, um die Zentralheizung oder das Warmwasser an sein Komfortbedürfnis anzupassen.

### Abb.39 Anzeigen des Benutzermenüs

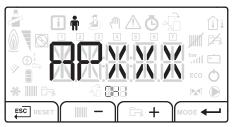

MW-5000040-3

### Abb.40 Aufrufen der Heizungsparameter


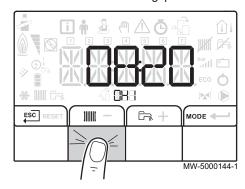


Abb.41 Bestätigen des Heizkreises

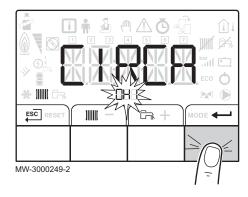

## Achtung!

Die Änderung der Werkseinstellungen kann den Gerätebetrieb beeinträchtigen.

- 1. Aufrufen des Benutzermenüs.
- Den gewünschten Parameter auswählen, indem + oder gedrückt wird, um durch die Liste der einstellbaren Parameter zu blättern.
- 3. Die Auswahl durch Drücken von ← bestätigen.
- Den Parameterwert durch Drücken von + oder einstellen.
- 5. Den neuen Parameterwert durch Drücken von ← bestätigen.
- 6. Zur Rückkehr zur Hauptanzeige Esc drücken.

# Weitere Informationen siehe

Navigation in den Menüs, Seite 21 Benutzermenü, Seite 30

### 8.2.2 Einstellung der Heizung

## Hinweis:

Der Name der Leiterplatte wird angezeigt. Sicherstellen, dass es tatsächlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorgenommen werden müssen.

1. Die Heizungsabschaltung durch Drücken der Taste || aufrufen.

Wenn kein Außenfühler angeschlossen ist, kann mit diesem Menü die Temperatur des Heizungswasser eingestellt werden. Wenn ein Außenfühler angeschlossen ist, kann mit diesem Menü der Sollwert eingestellt werden.

- 2. Den Parameter des gewünschten Kreises durch Drücken der Taste + oder − aufrufen. Durch Drücken der ← Taste bestätigen. Die Bezeichnung des Kreises und der aktuelle Heizwassertemperatur-Sollwert werden abwechselnd angezeigt.
- 3. Den Heizwassertemperatur-Sollwert durch Drücken der Taste ← aufrufen.
- 4. Den Heizwassertemperatur-Sollwert durch Drücken der Taste + oder - einstellen.
- 5. Den neuen Temperatursollwert durch Drücken der Taste ← bestätigen.

### Hinweis:

Die Taste Esc drücken, um alle Eingaben zu löschen.

### Weitere Informationen siehe

Navigation in den Menüs, Seite 21

### 8.2.3 Einstellung der Warmwassertemperatur

## i

### Hinweis:

Der Name der Leiterplatte wird angezeigt. Sicherstellen, dass es tatsächlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorgenommen werden müssen.

1. Die Warmwasserparameter durch zweimaliges Drücken der Taste ☐ aufrufen.


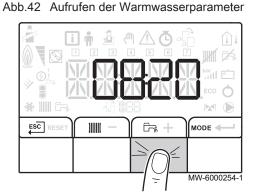


Abb.43 Bestätigen des Warmwasserkreises

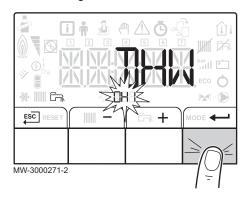

- Die Parameter des Warmwasserkreises durch Drücken der Taste anzeigen.
  - Die Bezeichnung des Kreises und der aktuelle Warmwassertemperatur-Sollwert werden abwechselnd angezeigt.
- Den Warmwassertemperatur-Sollwert durch Drücken der Taste ←

   aufrufen.
- 4. Den Warmwassertemperatur-Sollwert durch Drücken der Taste + oder einstellen.
- Den neuen Temperatursollwert durch Drücken der Taste ← bestätigen.
- i

### Hinweis

Die Taste Esc drücken, um alle Eingaben zu löschen.



### Weitere Informationen siehe

Navigation in den Menüs, Seite 21

### 8.2.4 Aktivieren des Menüs für manuellen Zwangsbetrieb




### Hinweis:


Der Name der Leiterplatte wird angezeigt. Sicherstellen, dass es tatsächlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorgenommen werden müssen.

 Zum Aufrufen der Menüs die beiden Tasten auf der rechten Seite gleichzeitig drücken.

### Abb.44 Aufrufen der Menüs

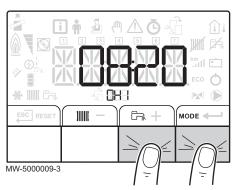

# Abb.45 Aufrufen des Menüs für manuellen Zwangsbetrieb

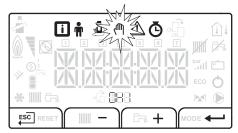

MW-5000010-2

Abb.46 Einstellen des Temperatursollwerts



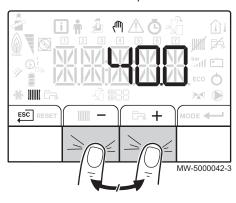


Abb.47 Aufrufen der Menüs Betriebsstundenzähler / Tagesprogramm / Uhr

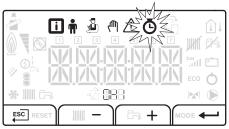

MW-5000044-2

Abb.48 Auswählen des Kreises

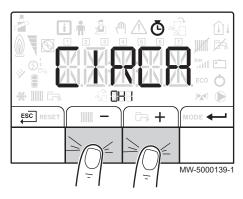

2. Das Menü für manuellen Zwangsbetrieb durch Drücken der Taste + oder − auswählen. Durch Drücken der ← I-Taste bestätigen.

## i

### Hinweis:

Das Menü für manuellen Zwangsbetrieb ist nur verfügbar, wenn das Symbol ∰ blinkt.

- 3. Den Heizwassertemperatur-Sollwert durch Drücken der Taste + oder − einstellen. Durch Drücken der ← Taste bestätigen.
- 4. Zur Rückkehr zum Hauptmenü die Taste ESC drücken.



### Weitere Informationen siehe

Navigation in den Menüs, Seite 21

### 8.2.5 Einstellung des Tagesprogramms



### Hinweis:

Der Name der Leiterplatte wird angezeigt. Sicherstellen, dass es tatsächlich die Leiterplatte ist, auf der die Einstellungen vorgenommen werden müssen.

- 1. Die Menüs Betriebsstundenzähler / Tagesprogramm / Uhr aufrufen.
- Das Untermenü des Tagesprogramms durch Drücken der Taste +
  oder − auswählen. Durch Drücken der ← -Taste bestätigen.

- 3. Den Kreis durch Drücken der Tasten + oder − auswählen. Durch Drücken der ← Taste bestätigen.
- i

### Hinweis:

Es sind mindestens zwei Kreise verfügbar:

- Heizung
- Warmwasser: WW

Die Symbole für die Wochentage blinken alle gleichzeitig: 1 2 3 4 5 6 7

#### Abb.49 Auswählen des Tages


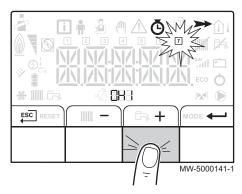


Abb.50 Auswählen des Tages

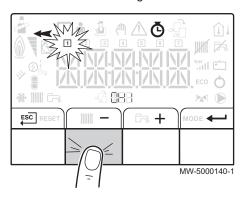

Die Nummer des gewünschten Tag durch Drücken der Taste + oder − auswählen, bis das Symbol für den gewünschten Tag blinkt. Durch Drücken der ← -Taste bestätigen.

| Ausgewählter Tag | Beschreibung        |
|------------------|---------------------|
| 1,2,3,4,5,6,7    | Alle Tage der Woche |
| 1                | Montag              |
| 2                | Dienstag            |
| 3                | Mittwoch            |
| 4                | Donnerstag          |
| 5                | Freitag             |
| 6                | Samstag             |
| 7                | Sonntag             |

Hinweis:

4.

Mit dieser Taste + erfolgt die Bewegung nach rechts.

Hinweis:

Mit dieser Taste — erfolgt die Bewegung nach links.

- Hinweis

Keine Einstellung: 10 Minuten

Die **ENDE** Einstellung legt die Endzeit fest.

Abb.51 Uhrzeit einstellen


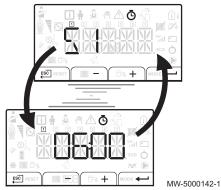


Abb.52 Auswählen des Status

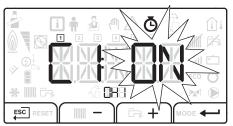

6. Status C1 auswählen entsprechend der S1Periode durch Drücken der Taste + oder −. Durch Drücken der ←-Taste bestätigen.

| Statuseinstellungen C1 bis C6 für die Perioden S1 bis S6 | Beschreibung           |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| EIN                                                      | Komfortmodus aktiviert |
| AUS                                                      | Absenkmodus aktiviert  |

- 7. Die Schritte 3 bis 5 wiederholen zum Festlegen der Komfortperioden S1 bis S6 und den dazugehörigen C1 Statuseinstellungen bis C6
- 8. Zur Rückkehr zum Hauptmenü die Taste 🖾 drücken.

## Beispiel:

## 8 Schaltfeldeinstellungen IniControl 2

| Zeiten                                    | S1    | C1 | S2    | C2  | S3    | СЗ | S4    | C4  | S5    | C5 | S6    | C6  |
|-------------------------------------------|-------|----|-------|-----|-------|----|-------|-----|-------|----|-------|-----|
| 06:00-22:00                               | 06:00 | ON | 22:00 | OFF | END   |    |       |     |       |    |       |     |
| 06:00-08:00<br>11:30-13:30                | 06:00 | ON | 08:00 | OFF | 11:30 | ON | 13:30 | OFF | END   |    |       |     |
| 06:00-08:00<br>11:30-14:00<br>17:30-22:00 | 06:00 | ON | 08:00 | OFF | 11:30 | ON | 14:00 | OFF | 17:30 | ON | 22:00 | OFF |

Weitere Informationen siehe
Navigation in den Menüs, Seite 21
Untermenü ZAHLER, Seite 32

## 9 Wartung

## 9.1 Allgemeines

Wir empfehlen, den Heizkessel in regelmäßigen Intervallen inspizieren und warten zu lassen.

- Wartung und Reinigung des Heizkessels müssen unbedingt mindestens einmal pro Jahr durch einen qualifizierten Fachmann durchgeführt werden
- Eine Inspektion mindestens einmal jährlich durchführen lassen, oder häufiger, je nach in Ihrem Land geltenden Gesetzen.



#### Achtuna!

Wird das Gerät nicht gewartet, wird die Garantie ungültig.



#### Achtung!

Wartungsarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Fachhandwerker durchgeführt werden.



#### Achtung!

Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

## 9.2 Wartungshinweise

Abb.53 Vorsicht bei Undichtigkeiten

1. Den Wasserdruck in der Anlage kontrollieren.



#### Hinweis:

Wenn der Wasserdruck unter 0,08 MPa (0,8 bar) liegt, sollte Wasser nachgefüllt werden. Den Wasserstand in der Heizungsanlage auffüllen, bis ein Wasserdruck zwischen 0,15 und 0,2 MPa (1,5 und 2,0 bar) erreicht ist.

- Führen Sie eine Sichtprüfung der wasserführenden Teile auf Undichtigkeit durch.
- 3. Öffnen und schließen Sie die Heizkörperventile mehrmals jährlich. Dadurch wird ein Festsetzen der Ventile vermieden.
- 4. Die Außenflächen des Heizkessels mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen.





## 9.2.1 Überprüfung des Wasserdrucks

Der Wasserdruck muss mindestens 0,08 MPa (0,8 bar) betragen.

1. Falls erforderlich, den Wasserstand in der Heizungsanlage auffüllen.

Der empfohlene Wasserdruck im kalten Zustand beträgt 0,10 MPa (1,0 bar) bis 0,15 MPa (1,5 bar).

## 9.2.2 Wasser in der Anlage auffüllen

Falls erforderlich, den Wasserstand im Heizungssystem nachfüllen (empfohlener Wasserdruck zwischen 0,15 und 0,2 MPa (1,5 und 2 bar)).

- Die Ventile aller an das Heizsystem angeschlossenen Heizkörper öffnen.
- 2. Den Raumthermostat auf die geringstmögliche Temperatur einstellen
- 3. Den Heizkessel in den Modus Aus/Frostschutz schalten.
- 4. Füllhahn öffnen.
- Den Füllhahn wieder schließen, wenn das Manometer einen Druck von 0,15 MPa (1,5 bar) anzeigt.
- 6. Den Heizkessel in den Heizmodus schalten.
- Sobald die Pumpe stoppt, Anlage erneut entlüften und Wasser bis zum gewünschten Wasserdruck nachfüllen.

# i

#### Hinweis:


In der Regel sollte es ausreichen, die Anlage zweimal im Jahr aufzufüllen und zu entlüften, um einen adäquaten Wasserdruck zu erhalten. Wenn häufig Wasser nachgefüllt werden muss, sollten Sie Ihren Fachhandwerker benachrichtigen.


## 9.2.3 Schornsteinfegeranweisungen


Bei jeder Reinigung die Verbrennung überprüfen.

## 9.3 Entlüften der Anlage



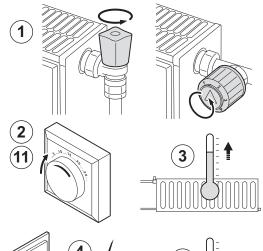

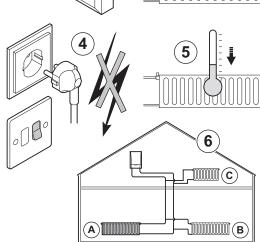

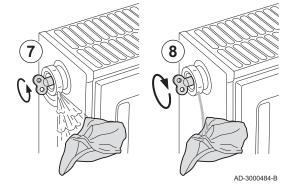

Luft in der Anlage, den Leitungen oder Ventilen muss abgelassen werden, um unangenehme Geräusche beim Heizen oder bei laufendem Wasser zu vermeiden. Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie die Ventile aller mit der Anlage verbundenen Heizkörper.
- 2. Stellen Sie das Raumthermostat auf die höchstmögliche Temperatur ein
- 3. Warten Sie, bis die Heizkörper warm sind.
- 4. Schalten Sie den Kessel ab.
- Warten Sie etwa zehn Minuten, bis die Heizkörper sich kühl anfühlen.
- 6. Entlüften Sie die Heizkörper. Arbeiten Sie von unten nach oben
- 7. Öffnen Sie das Entlüftungsventil mit dem Entlüftungsschlüssel, und drücken Sie einen Lappen gegen die Abzugsöffnung.
- 8. Warten Sie, bis Wasser aus dem Entlüftungsventil austritt, und schließen Sie dann das Entlüftungsventil.



#### Warnung

Das Wasser der Zentralheizungsanlage kann immer noch heiß sein.

- Schalten Sie den Kessel ein.
   Ein dreiminütiger Entlüftungszyklus wird automatisch gestartet.
- 10. Überprüfen Sie nach dem Entlüften, ob der Wasserdruck in der Anlage noch ordnungsgemäß ist.




#### Hinweis:

Wenn der Wasserdruck unter 0,8 bar liegt, muss Wasser nachgefüllt werden. Füllen Sie bei Bedarf Wasser in die Heizungsanlage nach (empfohlener Wasserdruck zwischen 1,5 und 2,0 bar).

11. Stellen Sie das Raumthermostat oder den Regler ein.

## 9.4 Entleeren der Anlage

Abb.55 Entleeren der Anlage

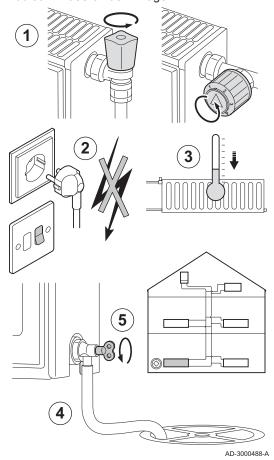

Unter Umständen ist ein Entleeren der Heizungsanlage erforderlich, wenn aufgrund einer größeren Undichtigkeit oder der Gefahr des Einfrierens ein Austausch der Heizkörper erfolgen muss. Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie die Ventile aller mit der Anlage verbundenen Heizkörper.
- 2. Trennen Sie den elektrischen Anschluss des Kessels.
- Warten Sie etwa zehn Minuten, bis die Heizkörper sich kühl anfühlen.
- 4. Schließen Sie einen Ablassschlauch an den niedrigsten Ablaufpunkt an. Legen Sie das Schlauchende in einen Abfluss oder an einen Ort, an dem das abgelassene Wasser keinen Schaden verursacht.
- 5. Öffnen Sie den Füll-/Entleerungshahn der Heizungsanlage. Entleeren Sie die Anlage.



#### Warnung

Das Wasser der Zentralheizungsanlage kann immer noch heiß sein

6. Schließen Sie das Entleerungsventil, wenn kein Wasser mehr aus dem Ablaufpunkt austritt.

## 10 Fehlerbehebung

## 10.1 Fehlermeldungen B-Control

## 10.1.1 Abschaltung

Bei der Abschaltung handelt es sich um einen (vorübergehenden) Status des Heizkessels, der durch einem anormalen Zustand erzeugt wird. Auf dem Display wird ein Abschaltungscode angezeigt. Die Steuereinheit versucht mehrmals den Heizkessel erneut zu starten.



#### Hinweis:

Der Heizkessel kehrt automatisch in den Betriebszustand zurück, sobald der Ursache für die Abschaltung behoben wurde.


## 10.1.2 Fehlercodeanzeige

Wenn ein Fehler entdeckt wird, wird automatisch der Fehlercode angezeigt.



#### Hinweis:

Die Symbole 1 und RESET blinken.

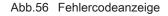



MW-3000240-2

## 10.1.3 Störung

Wenn die Sperrbedingungen nach einigen Startversuchen immer noch bestehen, schaltet der Kessel in den Sperrmodus um (auch Störung genannt).




#### linweis:

Der Kessel ist erst wieder betriebsbereit, wenn die Ursachen für die Sperre behoben wurden und ein Zurücksetzen durch den Benutzer oder Kundendienst durchgeführt wurde.

#### 10.1.4 Fehlercodeanzeige


Wenn ein Fehler entdeckt wird, wird automatisch der Fehlercode angezeigt.

#### Abb.57 Fehlercodeanzeige

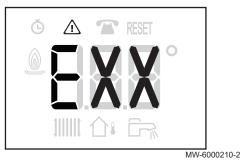


## 10.2 Fehlermeldungen IniControl 2

#### Abb.58 Neustart des Gerätes

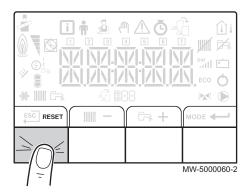

#### Abb.59 Fehlercodeanzeige

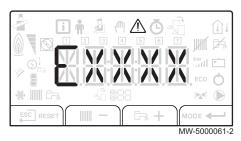

## Abb.60 Aufrufen des Fehlermenüs


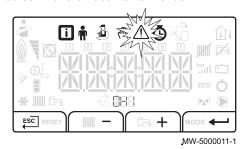


Abb.61 Anzeigen der Fehlermeldungen

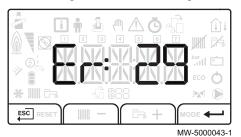

## 10.2.1 Fehlermeldungen

1. 3 Sekunden RESET drücken, um das Gerät neu zu starten.

Hinweis:

Die vorherigen Codes werden abwechselnd angezeigt.

Im Eco-Modus führt das Gerät nach einem Zentralheizungszyklus keinen Warmwasserzyklus durch.

2. Die Taste ← kurz drücken, um den aktuellen Betriebsstatus auf dem Display anzuzeigen.

Weitere Informationen siehe
Navigation in den Menüs, Seite 21

#### 10.2.2 Aufrufen des Fehlermenüs

1. Zum Aufrufen des Fehlermenüs ← drücken.

Hinweis:
Das Fehlermenü ist nur verfügbar, wenn das Symbol ⚠ blinkt.

 Die Taste + oder - drücken, um durch die Fehlermeldungen zu blättern.


## Weitere Informationen siehe

Seite gleichzeitig drücken.

10.2.3 Fehlerprotokoll

Navigation in den Menüs, Seite 21

#### Abb.62 Aufrufen der Menüs

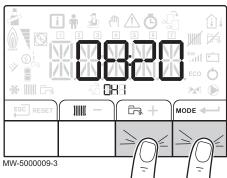

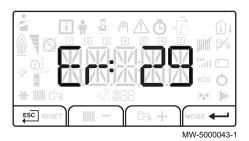


Abb.63 Aufrufen des Fehlermenüs

- 2. Das Ausfallmenü durch Drücken der Taste ← aufrufen.
- Die Taste 

  + oder − drücken, um durch das Fehlerprotokoll zu blät-
- Zum Aufrufen der Details des angezeigten Fehlercodes die Taste → drücken.

1. Zum Aufrufen der Menüebene die beiden Tasten auf der rechten



#### Weitere Informationen siehe


Aufrufen des Fehlermenüs, Seite 43

Navigation in den Menüs, Seite 21

## 11 Außerbetriebnahme

## 11.1 Außerbetriebnahmeverfahren

Abb.64 Unterbrechen der Netzstromversorgung

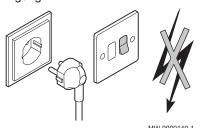

Wie folgt vorgehen, wenn der Kessel vorübergehend oder dauerhaft außer Betrieb genommen werden muss:

- 1. Den Ein/Aus-Schalter auf Aus stellen.
- 2. Die Stromzufuhr zum Heizkessel ausschalten.
- Die Ölzufuhr schließen.
- 4. Frostschutz des Heizkessels und der Anlage sicherstellen.
- 5. Lassen Sie den Heizkessel und den Schornstein sorgfältig reinigen.
- 6. Die Tür des Heizkessels schließen, um jegliche Luftzirkulation im Inneren zu verhindern.
- 7. Kessel/Schornstein-Verbindungsrohr abnehmen, und Abgasstutzen mit einem Stopfen verschließen.
- 8. Den Warmwasserspeicher und die Trinkwasserrohre entleeren (bei Anlagen mit Warmwasserspeicher).

#### 11.2 Wiederinbetriebnahme



#### Warnung

Arbeiten am Heizkessel und an der Heizungsanlage dürfen nur von qualifizierten Fachhandwerkern durchgeführt werden.

Sollte es sich als notwendig erweisen, den Heizkessel wieder in Betrieb zu nehmen, wie folgt vorgehen:

- 1. Die Stromversorgung zum Kessel wieder herstellen.
- 2. Den Siphon entfernen.
- Den Siphon mit Wasser füllen.
   Der Siphon muss bis zur Markierung mit Wasser gefüllt werden.
- 4. Siphon wieder montieren.
- 5. Heizungsanlage befüllen.
- 6. Heizkessel einschalten.


## 12 Entsorgung

## 12.1 Entsorgung und Recycling

Abb.65 Recycling



Abb.66 Stromzufuhr abklemmen

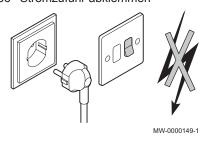



## Warnung

Ausbau und Entsorgung des Heizkessels müssen von einem qualifizierten Installateur unter Einhaltung der örtlichen und nationalen Vorschriften durchgeführt werden.

Zum Abbauen des Heizkessels wie folgt vorgehen:

- 1. Die Stromversorgung zum Kessel unterbrechen.
- 2. Die Absperrvorrichtung vor dem Heizkessel schließen.
- 3. Die Kabel von den elektrischen Bauteilen lösen.
- 4. Den Hauptwasserhahn schließen.
- 5. Die Anlage entleeren.
- 6. Den Entlüftungsschlauch über dem Siphon entfernen.
- 7. Den Siphon entfernen.
- 8. Die Luft-/Abgasleitungen entfernen.
- 9. Alle Leitungen von der Unterseite des Kessels trennen.
- 10. Den Heizkessel verschrotten oder recyceln.

## 13 Energieeinsparungen

Tipps zum Energiesparen:

- Belüftungsöffnungen nicht verstopfen.
- Die Heizkörper nicht abdecken. Keine Gardinen vor die Heizkörper hängen.
- Hinter den Heizkörpern Reflektorplatten platzieren, um Wärmeverluste zu vermeiden.
- Leitungen in ungeheizten Räumen (z.B. Keller, Dachböden, usw.) isolieren
- Heizkörper in nicht genutzten Räumen abstellen.
- Warm- und Kaltwasser nicht unnötig laufen lassen.
- Wasserspar-Duschkopf installieren, um bis zu 40 % Energie zu sparen.
- Lieber duschen als baden. Für ein Bad werden doppelt so viel Wasser und Energie verbraucht.

## 14 Gewährleistung

## 14.1 Allgemeines

Wir möchten Ihnen danken, dass Sie eines unserer Produkte erworben und damit Ihr Vertrauen in unser Produkt gesetzt haben.

Um langfristig einen sicheren und effizienten Betrieb sicherzustellen, empfehlen wir regelmäßige Kontrollen und Wartungen des Produkts.

Ihr Heizungsfachmann und unsere Kundendienstabteilung können Ihnen dabei behilflich sein.

## 14.2 Garantiebedingungen

Die folgenden Bestimmungen betreffen nicht die Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen zu Gunsten des Käufers im Hinblick auf versteckte Mängel, die im Land des Käufers gelten.

Für dieses Gerät gilt eine Gewährleistung, die alle Herstellerfehler abdeckt. Die Gewährleistungsfrist beginnt ab dem auf der Rechnung des Heizungsfachmanns angegebenen Kaufdatum.

Die Gewährleistungsfrist ist in unserer Preisliste aufgeführt.

Als Hersteller können wir keinesfalls haftbar gemacht werden, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß verwendet, unzureichend oder gar nicht gewartet oder nicht ordnungsgemäß installiert wird (es liegt in Ihrer Verantwortung, die ordnungsgemäße Installation durch einen qualifizierten Heizungsfachmann sicherzustellen).

Im Besonderen übernehmen wir keine Haftung für Materialschäden, immaterielle Verluste oder Verletzungen durch eine Anlage, die nicht die folgenden Bestimmungen erfüllt:

- Gesetzliche oder behördliche Vorschriften oder Bestimmungen durch die Behörden vor Ort,
- Nationale oder regionale Vorschriften und besondere Bestimmungen im Hinblick auf die Installation,
- Unsere Anleitungen und Installationsanweisungen, besonders im Hinblick auf die regelmäßige Wartung der Geräte,

Unsere Gewährleistung ist auf den Ersatz oder die Reparatur der defekten Teile beschränkt, wie sie von unserem technischen Serviceteam festgestellt werden. Arbeits-, Überführungs- oder Transportkosten sind nicht inbegriffen.

Unsere Gewährleistung deckt nicht die Ersatz- oder Reparaturkosten für Teile ab, die aufgrund von normalem Verschleiß, nicht ordnungsgemäßer Verwendung, der Einwirkung nicht qualifizierter Dritter, unzureichender oder nicht ordnungsgemäßer Überwachung oder Wartung, ungeeigneter Stromversorgung oder ungeeigneter oder qualitativ mangelhafter Kraftstoffe beschädigt werden.

Diese Gewährleistung gilt für kleinere Teile wie Motoren, Pumpen, elektrische Ventile usw. nur, wenn diese Teile nicht zerlegt wurden.

Die Rechte gemäß der europäischen Richtlinie 99/44/EG, in Kraft getreten durch die gesetzliche Verordnung Nr. 24 vom 2. Februar 2002 und veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 57 vom 8. März 2002, bleiben in Kraft.

# 15 Anhang

## 15.1 Produktkarte

Tab.17 Produktdatenblatt für Raumheizgeräte mit Heizkessel

|                                                                 |    | EFU C 19 | EFU C 24 | EFU C 32 |
|-----------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
| Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz |    | В        | В        | В        |
| Wärmenennleistung (Prated oder Psup)                            | kW | 18       | 23       | 31       |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz                | %  | 88       | 89       | 88       |
| Jährlicher Energieverbrauch                                     | GJ | 59       | 74       | 101      |
| Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> in Innenräumen             | dB | 63       | 63       | 63       |



#### Verweis:

Für spezifische Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage, beim Einbau und bei der Wartung: siehe Kapitel über Sicherheitshinweise.

## 15.2 Produktdatenblatt – Temperaturregelungen

Tab.18 Produktdatenblatt für die Temperaturregelungen

|                                           |   | IniControl 2 |
|-------------------------------------------|---|--------------|
| Klasse                                    |   | III          |
| Beitrag zur Raumheizungs-Energieeffizienz | % | 1,5          |

#### 15.3 Produktdatenblatt

Abb.67 Das Produktdatenblatt gibt die Raumheizungs-Energieeffizienz des Produkts an.

#### Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Heizkessels **(1)** T % Temperaturregler Klasse I = 1 %, Klasse II = 2 %, Klasse III = 1,5 %, **(2**) Klasse IV = 2 %, Klasse V = 3 %, Klasse VI = 4 %, vom Datenblatt desTemperaturreglers Klasse VII = 3,5 %, Klasse VIII = 5 % % Zusatzheizkessel Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (in %) (3) vom Datenblatt des Heizkessels '1' ) x 0,1 = % **Solarer Beitrag** Tankeinstufung vom Datenblatt der Solareinrichtung $A^* = 0.95, A = 0.91,$ Kollektorgröße (in m²) Tankvolumen (in m3) Kollektorwirkungsgrad B = 0.86, C = 0.83,(in %) D - G = 0.81**(4)** ('III' x 'IV' x /100) % 09 x Y (1) Ist der Tank als A eingestuft, 0,95 verwenden Zusatzwärmepumpe Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (in %) **(5)** vom Datenblatt der Wärmepumpe 'I' ) x 'II' = % Solarer Beitrag UND Zusatzwärmepumpe **(6)** kleineren Wert auswählen (5) 0.5 x**ODER** 0.5 x% Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage % Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage D G C <30% ≥30% ≥34% ≥36% ≥82% ≥90% ≥98% ≥75% ≥125% ≥150%

#### Einbau von Heizkessel und Zusatzwärmepumpe mit Niedertemperatur-Wärmestrahlern (35 °C)?

vom Datenblatt der Wärmepumpe

Die auf diesem Datenblatt für den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht möglicherweise von der Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebäude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Wärmeverlust im Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhältnis zu Größe und Eigenschaften des Gebäudes beeinflusst.

AD-3000743-01

- I Der Wert der Raumheizungs-Energieeffizienz des Vorzugsraumheizgerätes in %.
- II Der Faktor zur Gewichtung der Wärmeleistung der Vorzugs- und Zusatzheizgeräte einer Verbundanlage gemäß der folgenden Tabelle.

- Der Wert des mathematischen Ausdrucks: 294/(11 Prated), wobei sich "Prated" auf das Vorzugsraumheizgerät bezieht.
- IV Der Wert des mathematischen Ausdrucks 115/(11 Prated), wobei sich "Prated" auf das Vorzugsraumheizgerät bezieht.

Tab.19 Gewichtung von Kesseln

| II, Verbundanlage ohne Warmwasserspei-<br>cher | II, Verbundanlage mit Warmwasserspeicher |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 0                                              | 0                                        |
| 0,3                                            | 0,37                                     |
| 0,55                                           | 0,70                                     |
| 0,75                                           | 0,85                                     |
| 0,85                                           | 0,94                                     |
| 0,95                                           | 0,98                                     |
| 0,98                                           | 1,00                                     |
| 1,00                                           | 1,00                                     |
|                                                | cher 0 0,3 0,55 0,75 0,85 0,95           |

- (1) Die Zwischenwerte werden durch lineare Interpolation aus den beiden benachbarten Werten berechnet.
- (2) Prated bezieht sich auf das Vorzugsraumheizgerät oder das Vorzugskombiheizgerät.

Tab.20 Wirkungsgrad der Anlage

|                                    |   | EFU C 19 | EFU C 24 | EFU C 32 |
|------------------------------------|---|----------|----------|----------|
| Temperaturüberwachung IniControl 2 | % | 90       | 91       | 90       |



#### DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S



#### www.dedietrich-thermique.fr

Direction des Ventes France 57, rue de la Gare F- 67580 MERTZWILLER

+33 (0)3 88 80 27 00+33 (0)3 88 80 27 99

## DE DIETRICH REMEHA GmbH



## www.remeha.de

Rheiner Strasse 151
D- 48282 EMSDETTEN

49 (0)25 72 / 9161-0

49 (0)25 72 / 9161-102

info@remeha.de

# VAN MARCKE



## www.vanmarcke.be

## DE DIETRICH THERMIQUE Iberia S.L.U.



## www.dedietrich-calefaccion.es

C/Salvador Espriu, 11
08908 L'HOSPITALET de LLOBREGAT

+34 935 475 850
info@dedietrich-calefaccion.es

# De Dietrich info

ON° Indigo 0 825 120 520

#### DE DIETRICH



#### www.dedietrich-otoplenie.ru

#### **NEUBERG S.A.**



#### www.dedietrich-heating.com

39 rue Jacques Stas L- 2010 LUXEMBOURG \$\varphi\$ +352 (0)2 401 401

#### DE DIETRICH SERVICE



#### www.dedietrich-heiztechnik.com

© Freecall 0800 / 201608

#### WALTER MEIER (Klima Schweiz) AG



#### www.waltermeier.com

Bahnstrasse 24 CH-8603 SCHWERZENBACH +41 (0) 44 806 44 24 Serviceline +41 (0)8 00 846 846 ♠ +41 (0) 44 806 44 25 ch.klima@waltermeier.com

# DUEDI S.r.I.



#### www.duediclima.it

Distributore Ufficiale Esclusivo De Dietrich-Thermique Italia Via Passatore, 12 - 12010 San Defendente di Cervasca CUNEO

+39 0171 687875 info@duediclima.it

## BDR Thermea (Czech republic) s.r.o



#### www.dedietrich.cz Jeseniova 2770/56 130 00 Praha 3

+420 271 001 627 info@dedietrich.cz

#### WALTER MEIER (Climat Suisse) SA

#### www.waltermeier.com

Z.I. de la Veyre B, St-Légier CH-1800 VEVEY 1 +41 (0) 21 943 02 22 Serviceline +41 (0)8 00 846 846 +41 (0) 21 943 02 33 ch.climat@waltermeier.com

## **DE DIETRICH**



## www.dedietrich-heating.com

Room 512, Tower A, Kelun Building 12A Guanghua Rd, Chaoyang District C-100020 BEIJING

© +86 (0)106.581.4017

+86 (0)106.581.4018

+86 (0)106.581.7056

**(a)** +86 (0)106.581.4019

contactBJ@dedietrich.com.cn

<u>CE</u>



PART OF BDR THERMEA

MV POODOG &

